




Carré
Horizon



S
R
E
E
E


Carré Corner and t-connection application Horizon / Montage Carré auf Horizon / Carré hoek en t-aansluiting aanbrengen Horizon

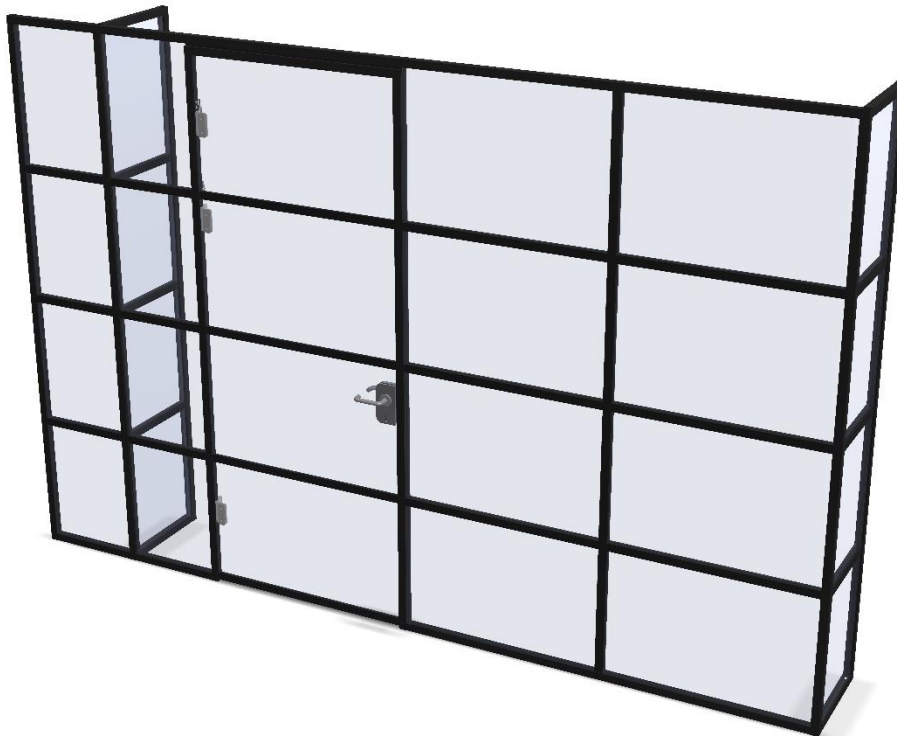


This manual will show the installation of Carré-strips to a Horizon wall and the installation of a tube profile as a corner or T-joint.

Diese Anleitung zeigt die Montage von Carré-Streifen auf einer Horizonwand und die Montage von ein Rohren Profil als Ecke oder als T-Anschluss.

Deze handleiding laat de installatie van Carré-strippen op de Horizonwand zien en tevens de montage van een hoek en T-aansluiting.

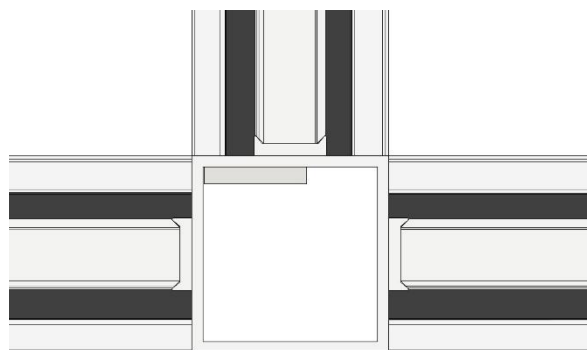

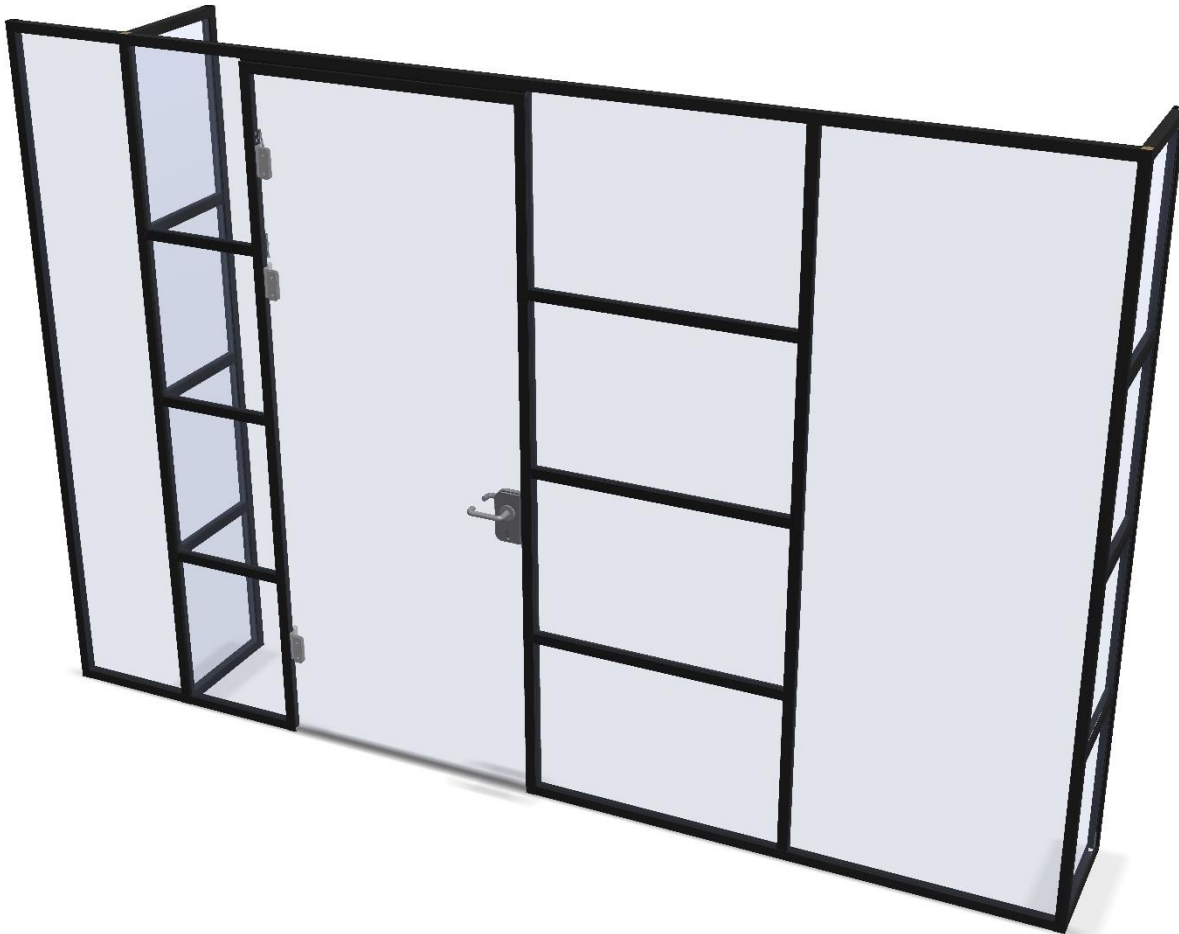


16 Next, apply the vertical strips by pushing them tightly against the already applied horizontal strips.

Die nächste senkrechte Streife aufkleben gegen den waagerechten Streifen.

Breng vervolgens de verticale strips aan door deze strak tegen de reeds aangebrachte horizontale strips te drukken.

Carré application Horizon / Montage Carré auf Horizon / Carré aanbrengen Horizon

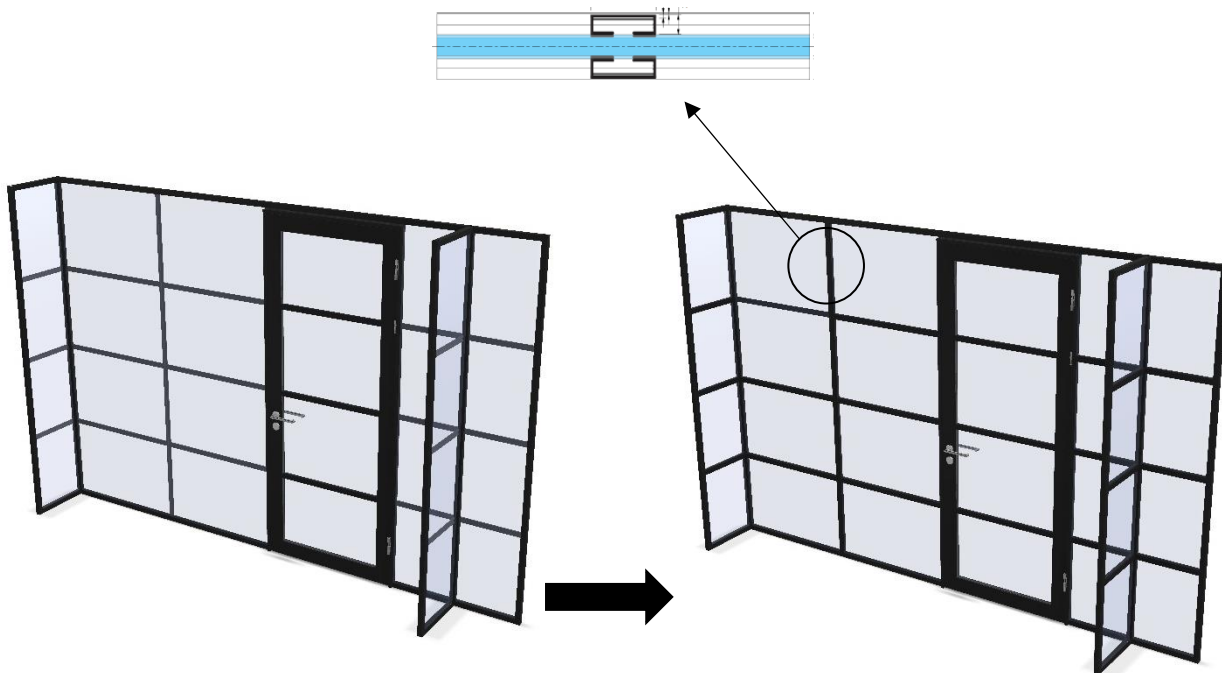

19 Apply the Carré strips on the other side the same way and exactly opposite of each other.

Die Carré Streifen auf der anderen Seite auf gleicher Weise ankleben, genau gegenüberliegend.

Monteer de Carré strips aan de andere zijde van de wand op dezelfde wijze en exact tegenover elkaar.

